

アクリルバイザー取扱説明書（金具付き）

この度は「ドアバイザー」をお求め頂き、誠にありがとうございます。

◆商品について◆材質はアクリル製で黒のスモークタイプになります。

両面テープと金具で固定するタイプ（両面テープは、NITTO（日本製）を採用）


◆取付（接着）について◆なるべく天気のいい日に作業しましょう。（気温の高い日がベスト）

注：寒い日は粘着力が落ちるので接着面をドライヤー等で温めながら接着しましょう。

ドア本体のバイザー取付面の汚れを必ず付属のクリーナー等で拭き取ってください。

<p>① バイザー取付面の水分、汚れなどをしっかりと確実にふき取る（付属の洗浄綿を使用してください。）</p> 	<p>② 「仮合わせ」を行なって取付位置を確認する</p> 
<p>③ バイザーの穴加工部分の場所を確認するため、マスキングテープなどで目印をつけます。</p> 	<p>④ 窓の内側にあるゴム枠（ランチャネルといいます。）を一部外します。全部は必ず必要はないです</p> 
<p>⑤ 取付け金具（ブラケットといいます。）③でつけた目印の下の窓枠（サッシュ部）に取り付けます。</p> 	<p>⑥ 接着後、少しだけ剥がしたテープの裏側を全部剥がして、バイザーを貼り付けます。</p> 
<p>⑦ 取付ピンでとめます。ピンは押し込むだけで、簡単に固定されます。</p> 	 <p>完成！</p>

※必ず車内側にゴムキャッチをあてがってから押し込んで下さい。

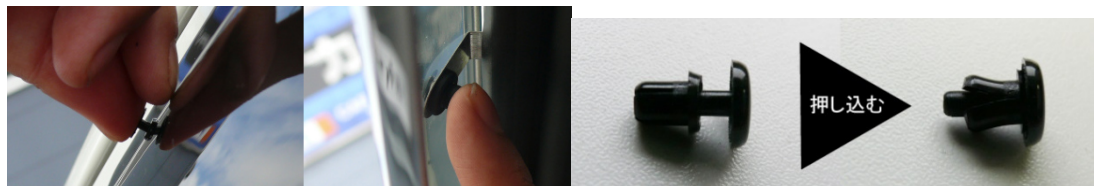

※お取付けは自己責任において、慎重におこなって下さい。ご心配な方は専門業者にお問い合わせください

※取り付け後12時間程は、走行しないことをおすすめします

※取り付けの際、及びご使用中のケガ・事故・車両の破損等、当店では一切の責任を負いません。

充分にご注意の上、お取り扱い下さい。

※取り付け後の、返品及びクレームはお受けできませんのでご了承ください。