

アルファード・ヴェルファイア 30系

リア用バイザーの取付について


両サイドから、金具のところまで
両面テープを剥がします



ステンレス部上辺の薄いゴム(赤線)部分に
ドア前側からバイザー金具を引っ掛け、
バイザーを後方に滑らせていきます



金具は個体差により、広がり具合に若干の違いがございますので、
必要に応じて金具を広げて装着してください。

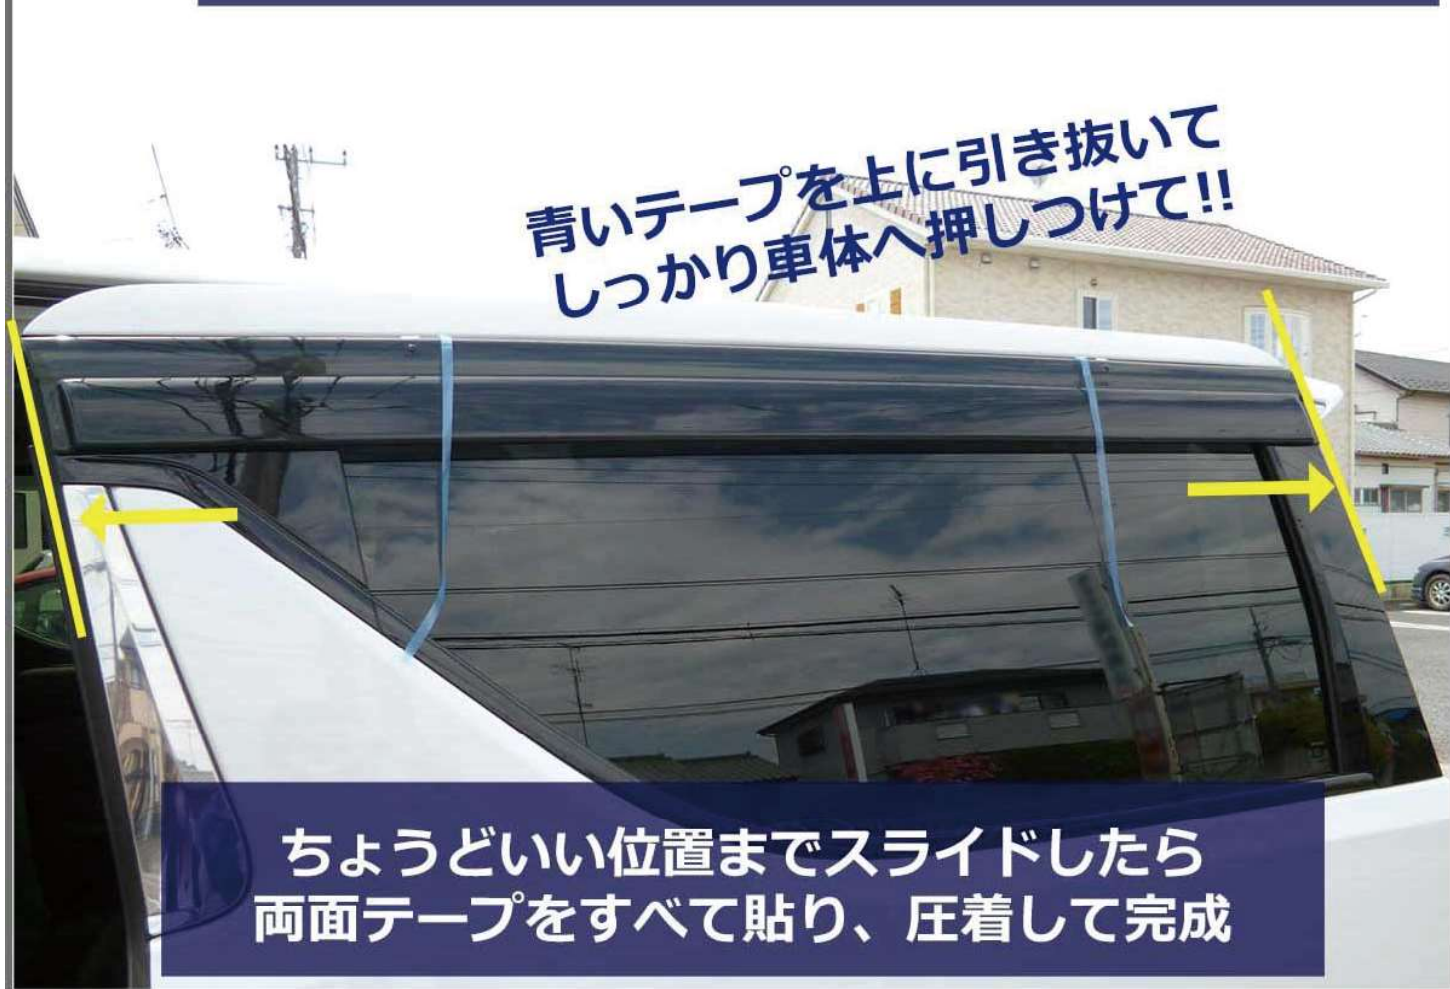

※二人以上での作業をおススメします。

※寒冷期には特に、車体やワイパー本体をドライヤー等で温めて、両面テープをしっかりと圧着してください。